



# PRO KABEL


**ERARD<sup>®</sup>**  
CONNECT

**NEW** HDMI FLEX INTEGRATION KITS

4k  
30 ips

2.0  
kompatibel


EXKLUSIV  
ERARD<sup>®</sup>

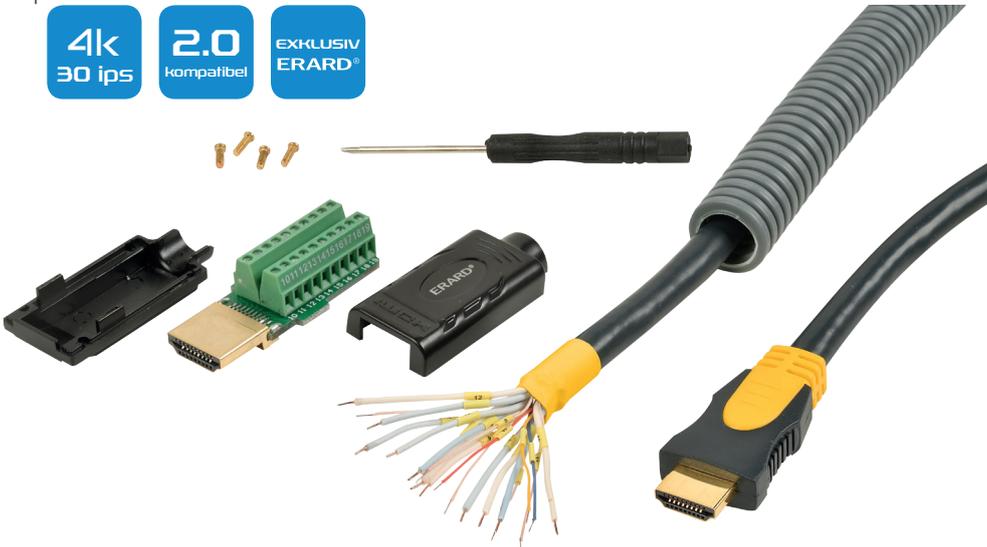

Inhalt der Kits:  
 - 1 HDMI-Kabel mit hochflexiblem Mantel Typ A Stecker / 20 blanke Drähte, verzinkt  
 und nummeriert von 1 bis 20  
 - 1 HDMI-Stecker Stecker zur Montage (20 Schraubklemmen mit einer Nummer von 1 bis 20)  
 - 2 Metallschalen  
 - 1 Schraubendreher  
 - 4 Schrauben  
 (PVC-Mantel nicht im Lieferumfang enthalten)

5,00 m	Ref. (72) 6842
10,00 m	Ref. (72) 6843
15,00 m	Ref. (72) 6844
20,00 m	Ref. (72) 6845

LÖSUNGEN FÜR DIE AV-INTEGRATION

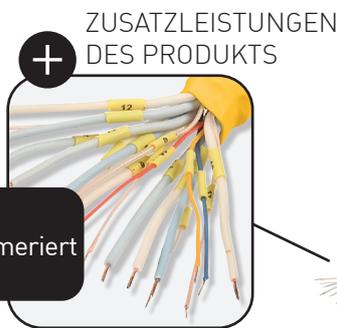

20 blanke Drähte, verzinkt und nummeriert von 1 bis 20



### Eigenschaften und Leistungen

Leitfähigkeit	★★★★☆
Schirmung	★★★★☆
Flexibilität	★★★★☆
Geeignet für	Besprechungsräume, abgehängte Deckeninstallationen oder andere Installationen mit wichtigen Einschränkungen hinsichtlich des Krümmungsradius von Kabeln ...
Garantie	10 Jahre





# PRO KABEL

# ERARD® CONNECT


Um den Einschränkungen der Kabeldurchgänge Ihrer Audio-/Video-Installationen entgegenzukommen, hat ERARD eine "schlüsselfertige" Lösung entwickelt. Dank ihr können Sie ganz einfach einen HDMI-Stecker anschließen, nachdem Sie das Kabel in einen PVC-Mantel von 20mm Durchmesser gezogen haben.

## SCHRITT 1




Ziehen Sie mithilfe einer Einziehnadel (nicht im Lieferumfang enthalten) das HDMI-Kabel mit den 20 nummerierten Drähten durch den PVC-Mantel (Innendurchmesser mindestens 14mm).

## SCHRITT 2

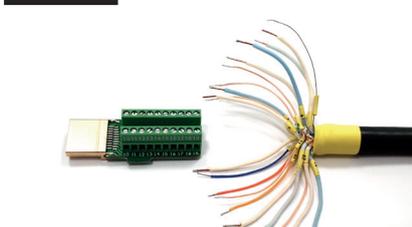


Entfernen Sie den durchsichtigen Schutzfilm und teilen Sie die 20 Drähte in 2 Gruppen auf:  
- **Nummern 1 bis 9 + Nummer 20** (oben)  
- **Nummern 10 bis 19** (unten)

## SCHRITT 3

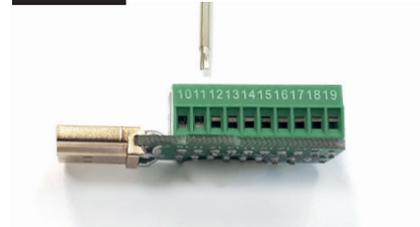

Schrauben Sie die Klemmleiste mithilfe des mitgelieferten Schraubenziehers auf. Hier sind die Klemmen **Nr. 10 und 11** aufgeschraubt, die Drähte mit denselben Nummern können nun darin angeschlossen werden.

## SCHRITT 4

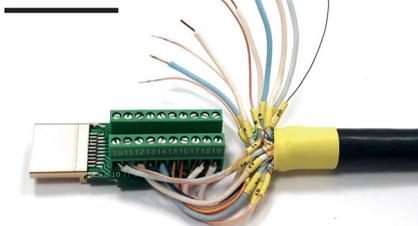


Schließen Sie die Drähte **Nr. 10 bis 19** in den entsprechenden Klemmen an und verschrauben Sie sie. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang für die Drähte **Nr. 1 bis 9 und Nr. 20**.

## SCHRITT 5




**X**  
ZOOM A

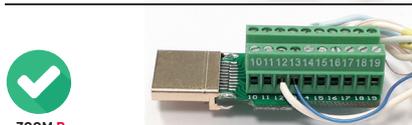

**✓**  
ZOOM B


Stellen Sie sicher, dass keiner der Drähte Kontakt hat (Zoom A). Falls nötig, kürzen Sie die Enden der Drähte, die zu weit abgemantelt sind und legen Sie die Drähte parallel, damit sie sich nicht überkreuzen (Zoom B).

## SCHRITT 6

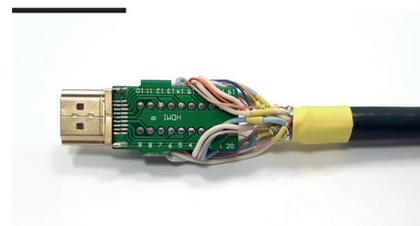


Führen Sie die Drähte **Nr. 15 bis 20, Nr. 1 bis 4 und Nr. 20** unter die Leiterplatte (passen Sie auf, dass Sie dabei die Drähte nicht aus der Klemmleiste ziehen).

## SCHRITT 7

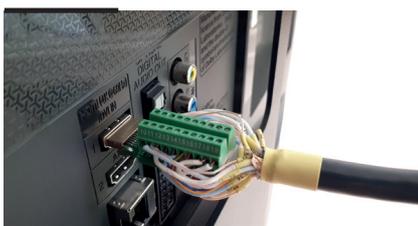

Schließen Sie den HDMI-Stecker an ein Display an (Fernsehbildschirm oder Videoprojektor) und stellen Sie sicher, dass das Kabel funktionstüchtig ist. Falls kein Bild erscheint, korrigieren Sie die Verbindungen wie in Schritt **4 und 5** beschrieben.

## SCHRITT 8

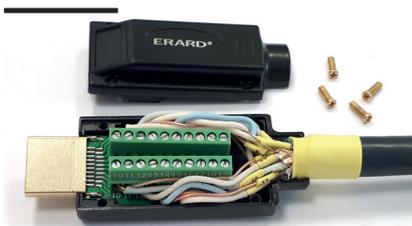

Positionieren Sie die Leiterplatte in die untere Schale und legen Sie die Drähte so entlang der Leiterplatte an, dass sie nicht aus der Schale hinausragen.

## SCHRITT 9



Drücken Sie die Drähte leicht zusammen, so dass sich die obere Schale ohne Gewalt in die untere einpassen lässt. Verschrauben Sie die beiden Schalenhälften mit den 4 mitgelieferten Schrauben.

## Zur Information:

Die 20 abgemantelten, verzinnnten und nummerierten Drähte können auch mit den HDMI-Frontplatten von ERARD verbunden werden. Bei dieser Konfiguration sollte die Verbindung zwischen der Quelle (1080p) und dem Display 22 Meter nicht überschreiten.



HDMI-Frontplatte Standard  
45 x 45 mm  
Schraubklemmleiste  
Legrand® block  
(20 Kontakte)

Ref. (72) 2801



HDMI-Frontplatte Standard  
45 x 45 mm  
Schraubklemmleiste  
block  
(20 Kontakte)

Ref. (90) 2800

