


LUMENE_CONTRÔLE DOMOTIQUE

Câblage_

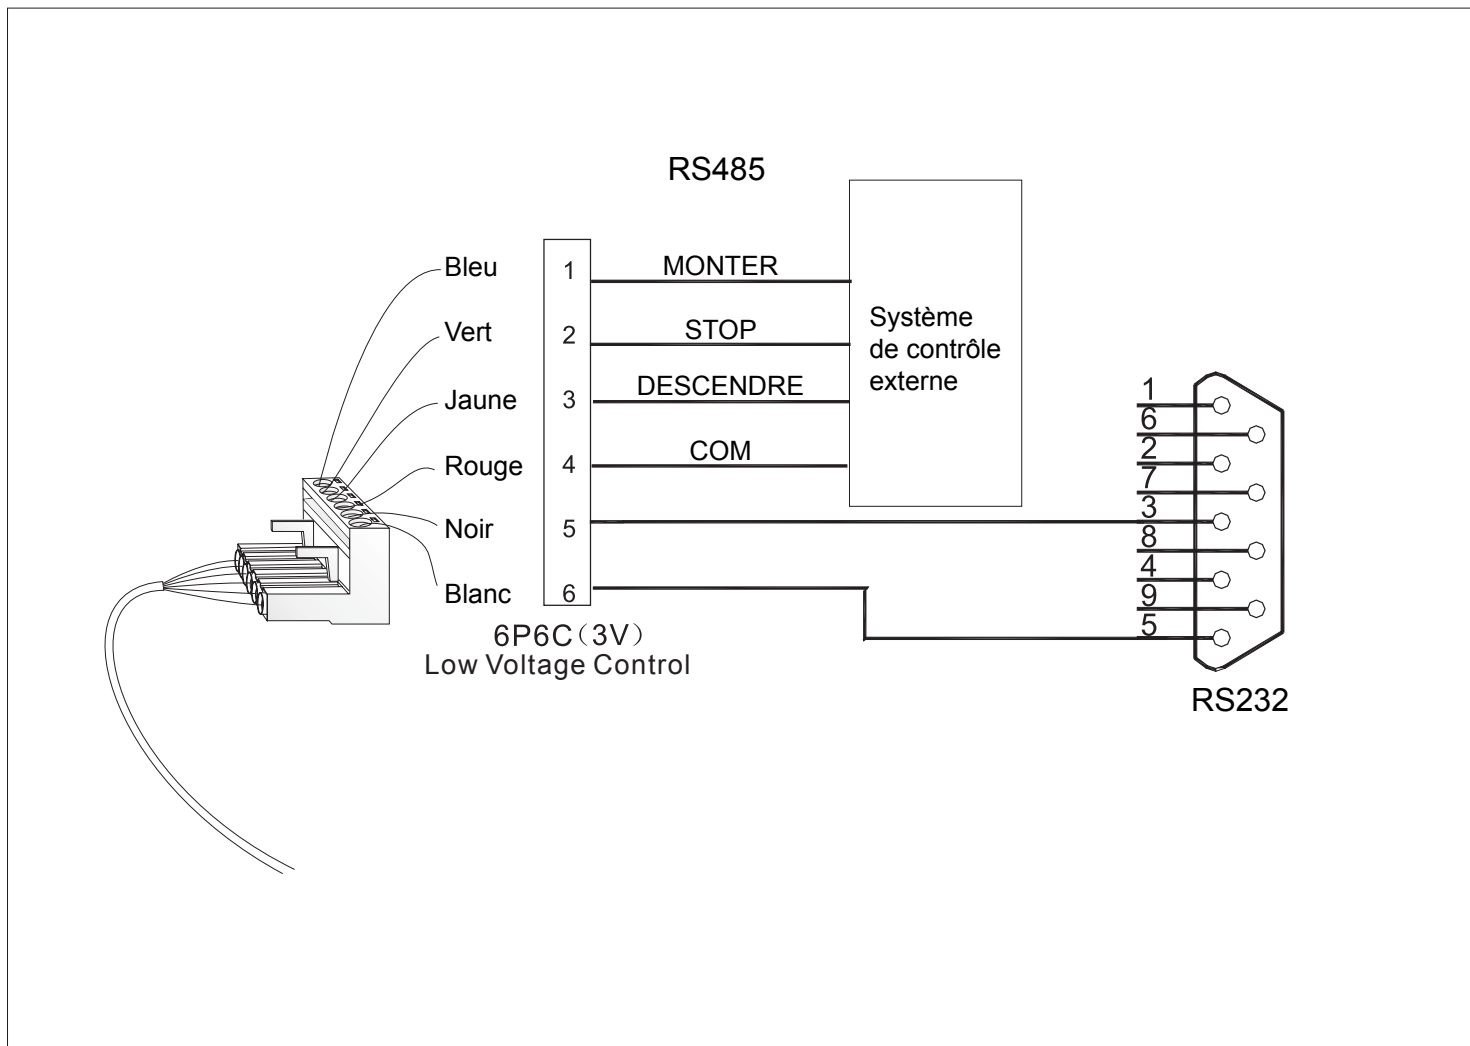

NOTE_ Ne pas connecter et déconnecter la ligne RS232 de manière répétée et à un rythme élevé pour ne pas endommager le relais.

Protocole et codes de contrôle_

Bits/sec : 2400
Bits de données : 8
Parité : aucune
Bits de départ : 1
Bits d'arrêt : 1
Contrôle de flux : aucun

Séquences RS232 & RS485

MONTER : **0xFF 0xEE 0xEE 0xEE 0xDD**
STOP : **0xFF 0xEE 0xEE 0xEE 0xCC**
DESCENDRE : **0xFF 0xEE 0xEE 0xEE 0xEE**
MICRO-UP : **0xFF 0xEE 0xEE 0xEE 0xC9**
MICRO-DOWN : **0xFF 0xEE 0xEE 0xEE 0xE9**